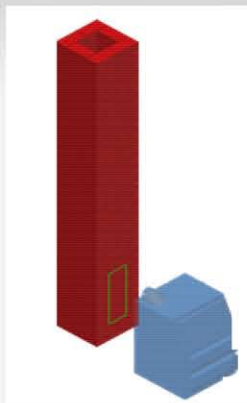
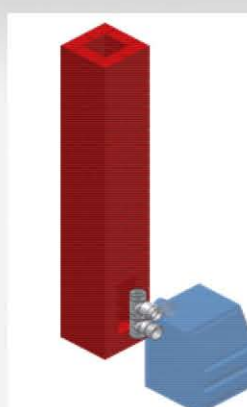


**INSTRUKCJA MONTAŻU WKŁADÓW KOMINOWYCH****1.**

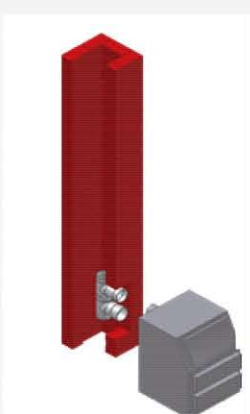
Przed montażem wkładu kominowego należy latarką bądź wzornikiem sprawdzić drożność komina murowanego oraz jego przekrój. W razie wystąpienia nieregularnych występow lub wypływów zaprawy betonowej należy je zniwelować.

**2.**

Zaznaczyć i wykonać otwór pod wyczystkę i trójnik przyłączeniowy. Otwór powinien znajdować się na takiej wysokości, aby jak najprościej podłączyć wyjście spalin z kotła.

**3.**

W wykonany otwór należy wsunąć wyczystkę wraz z trójnikiem.

**4.**

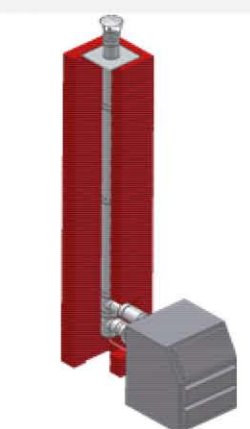
Najlepiej aby os rury pionowej trójnika znajdowała się mniej więcej po środku szybu komina, a króciec wyczystki i trójnika wystawał na zewnątrz komina.

**5.**

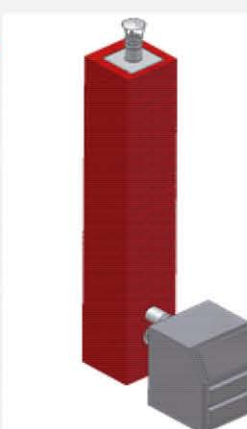
Po zamontowaniu wyczystki i trójnika należy przystąpić do montażu odcinków prostych komina. Montaż należy wykonywać z dachu budynku, opuszczając rury w dół na linie.

**6.**

Ostatnia z rur powinna wystawać nad krawędź komina, gdyż umożliwia to i ułatwia montaż blachy kominowej i daszka.

**7.**

Po zamontowaniu wkładu kominowego należy podłączyć rurkę odprowadzająca kondensat na zewnątrz komina, a także zamontować blachę kominową, daszek, oraz dekiel wyczystki.

**8.**

Po wykonaniu wszystkich czynności należy zamurować otwór wykonany wstępnie pod montaż wyczystki i trójnika, a także podłączyć króciec pieca oraz piec do komina, po czym wykonać wstępny rozruch kotła.