



INSTRUKCJA MONTAŻU JAWAR SMOOTH

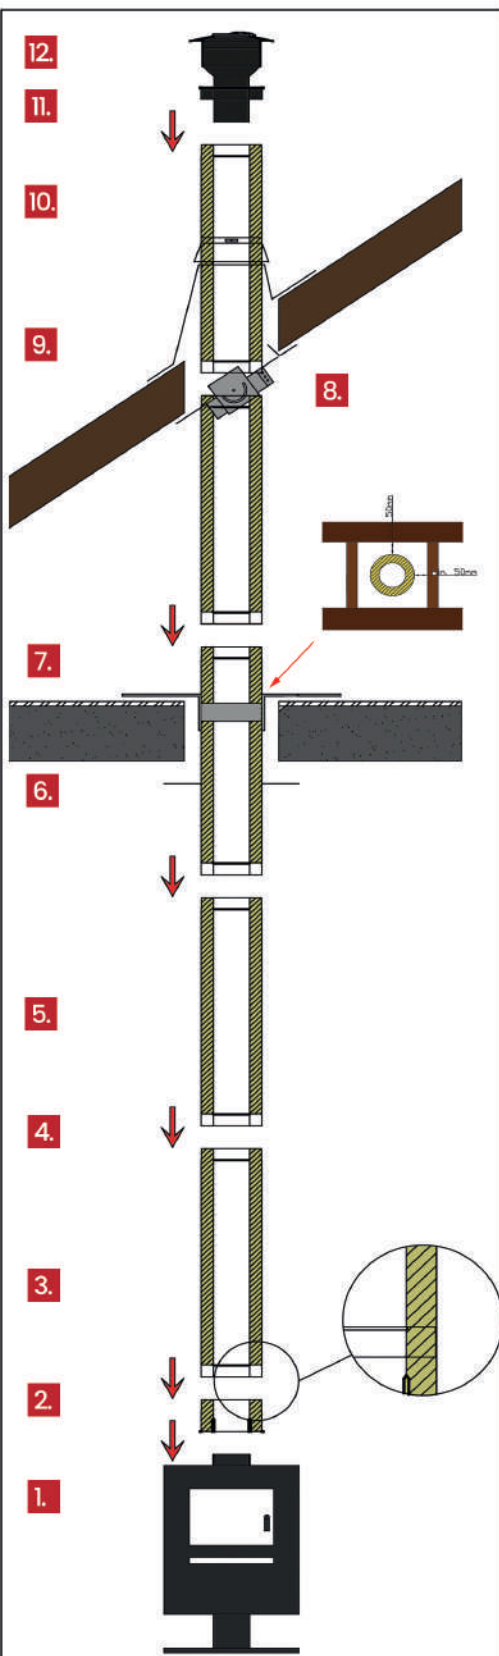

12. Zamontuj rozety maskujące WRMNAM w miejscu przejścia przez strop i dach. Dopuszcza się wypełnienie przestrzeni między rurą, a konstrukcją budynku niepalną wełną skalną.

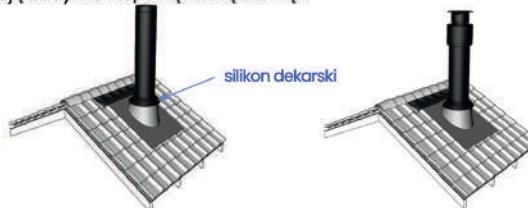

11. Nałóż kolejną rurę lub daszek zakańczający komin. Jeżeli powyżej ostatniej podpory kominu montujesz kolejną rurę na połączeniu elementów zastosuj obejmę IOWSM.

10. Na rurze powyżej przejścia dachowego zamontuj kołnierz przeciwdeszczowy. Krawędź kołnierza i rury doszczelnij stosując uszczelniając dekarcki.

9. Przebiecie przez dach zabezpieczyć poprzez montaż systemowego przejścia dachowego IPDM lub DSR. Obróbkę przejścia dachowego wykonać zgodnie ze sztuką dekarską, tak aby uniemożliwić dostawaniu się wody pod poszycie dachowe.

8. W miejscu przejścia elementów przez połac dachową zamontuj obejmę IOPDSF. Obejmę stosuj do kąta nachylenia dachu.

7. Nakładaj kolejne elementy rurowe pamiętając o zachowaniu wcześniejszych wytycznych.

6. Nałóż kolejny element rurowy stosując się do wcześniejszych wytycznych. W zależności od konstrukcji budynku zamocuj element konstrukcyjny usztywniający komin.

a. Jeżeli komin przechodzi przez strop, zastosuj obejmę IOPDSF. Obejmę osadź na rurę, następnie przymocuj do stropu i skręć element.

b. Dla montażu kominu do ściany użyj obejmy IOSW z odpowiednimi wspornikami. Wyznacz miejsce montażu obejmy. Zdejmij rurę, zamontuj element sztywny obejmy do ściany. Nałóż rurę i przykręć wsporniki wraz z obejmą do wcześniej zamontowanego elementu. Obejmę montować co max 2mb systemu.


5. Nałóż kolejny element rurowy. Skontroluj pion kominu, połączenie elementów oraz wysokość płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego.

4. Upewnij się, czy w górnej części rury płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny kończą się na tej samej wysokości. Sprawdź czy izolacja rury kończy się na równi z rurą. Jeżeli izolacja wystaje ponad rurę, dotnij ją aby zrównać z rurą.


3. Nałóż pierwszy element rurowy. Rurę nałóż tak, aby płaszcz zewnętrzny rury i elementu startowego tworzyły gładką powierzchnię.

2. Sprawdź czy podłączone urządzenie grzewcze zostało właściwie wypoziomowane, a element startowy osadzony centralnie względem przygotowanych otworów w stropie i dachu.

1. Na wcześniej ustawione urządzenie grzewcze osadź element startowy IESM. Element zamontować mufą rdzenia wewnętrznego ku górze. Króciec spalin urządzenia grzewczego połączyć jak na rysunku (króciec wsunąć we fłaszcz elementu startowego)

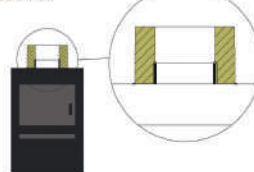


PRZEJŚCIE PRZEZ STROP

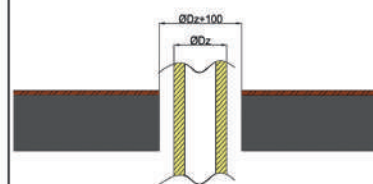

UWAGI OGÓLNE:

4. Mając wyznaczoną oś prowadzenia kominu, w przegrodach typu strop, dach wytnij otwory o średnicy min Dz+100mm
3. Dla ustalonego miejsca montażu urządzenia grzewczego wyznacz oś prowadzenia kominu.
2. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz dokumentacją techniczną podłączonego urządzenia grzewczego. Ustal miejsce montażu piecyka. Pamiętaj o wymaganych przez producenta minimalnych odległości A, B od przeszkód budowlanych i innych konstrukcji budynku.
1. Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy elementy są nieuszkodzone.

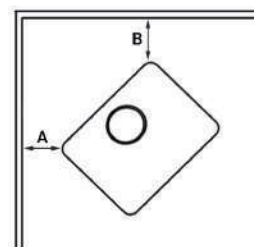

ELEMENTY ZESTAWU:

